
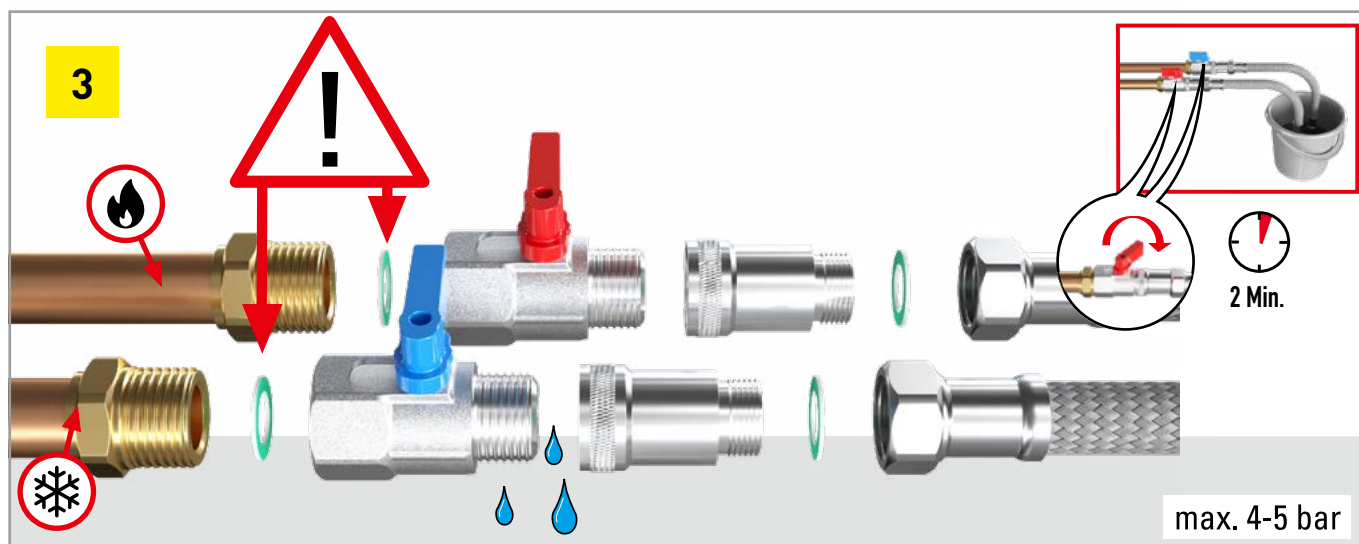
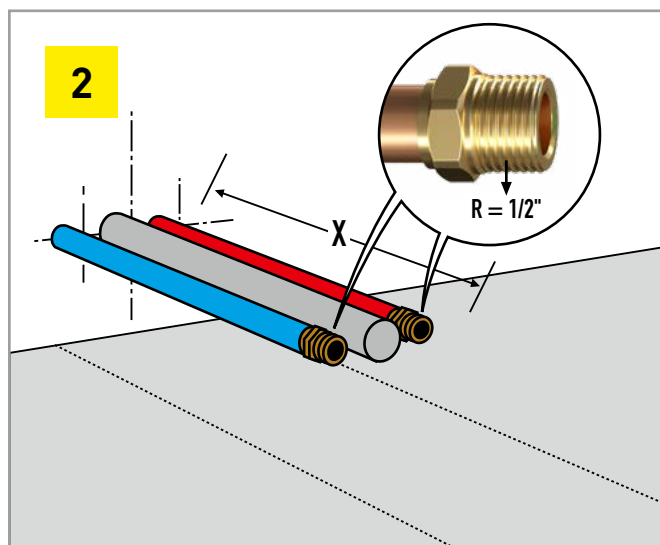


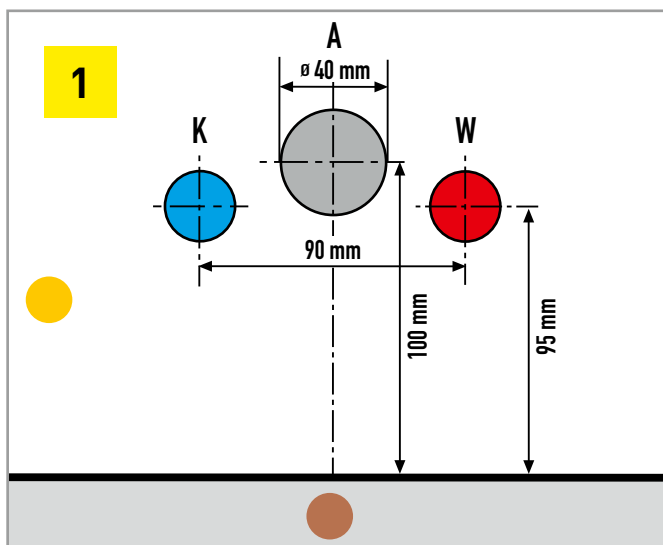

MONTAGEANLEITUNG

CONTURA SWING WAND

DE

MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN INSTALLATEUR



 Fußboden
 Wand

Druckprüfung der Anlage. Wasserdruck auf 4 – 5 bar einstellen. Nach Beendigung der Installationsarbeiten unbedingt Wasserleitung durchspülen. Bei mehreren Anlagen ist ein **zentraler Abstellhahn** erforderlich. Dieser muss vom Salon aus leicht zugänglich sein.

Die Montageanleitung gilt für den Anschluss einer Anlage. Bei mehreren Anlagen ist der Rohrquerschnitt entsprechend zu erweitern (evtl. Ringleitung).

Wichtig: Bei Wasserdruck über 5 bar ist dieser durch ein Druckminder-ventil zu regulieren. Da für Warmwasserboiler ein Druckminder-ventil verwendet wird, kann dieses gleich bei der allgemeinen Wasserzufuhr angebracht werden. Um **Temperaturschwankungen zu vermeiden**,





sollten Wassermenge sowie Wasserdruck für Warm- **und** Kaltwasser identisch sein.

Temperatur:
maximal **70 °C** (Warmwassereingang).

Hinweis für den Besitzer:

Bis hierher muss der Installateur die Anlage montieren, prüfen und dafür garantieren. Für hier auftretende Störungen ist nur der Installateur zuständig. Der Hersteller der Anlage übernimmt für diese Arbeiten keine Garantieleistung.

MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN EINRICHTUNGSMONTEUR

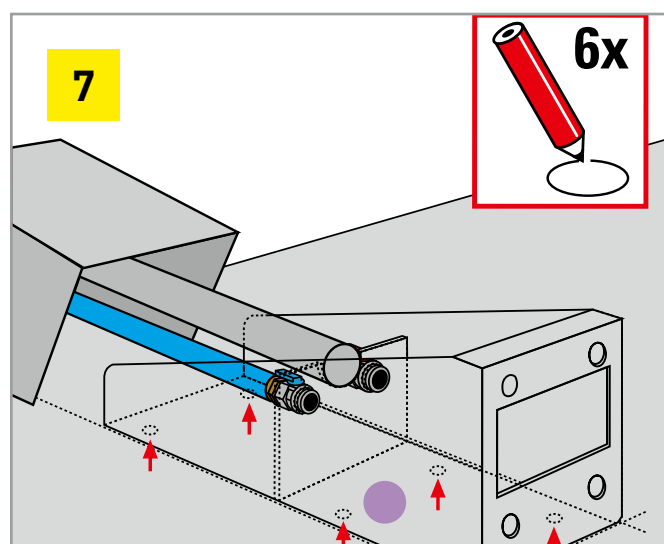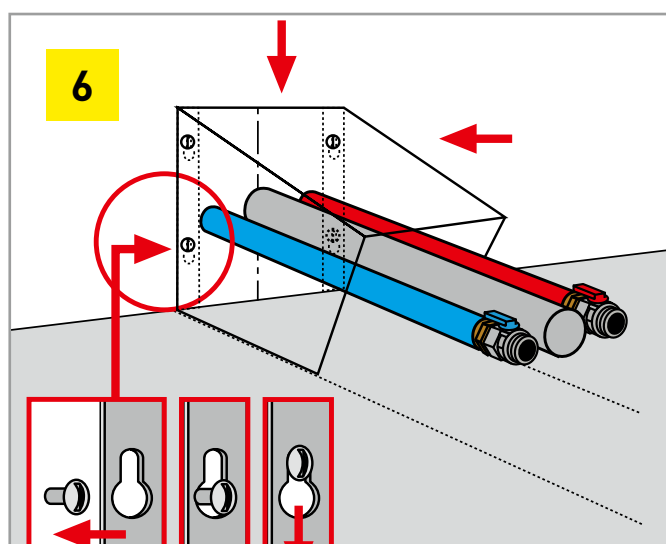
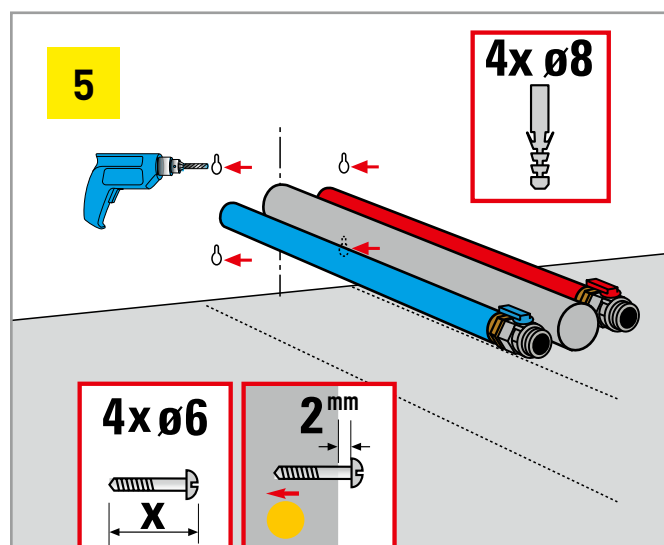
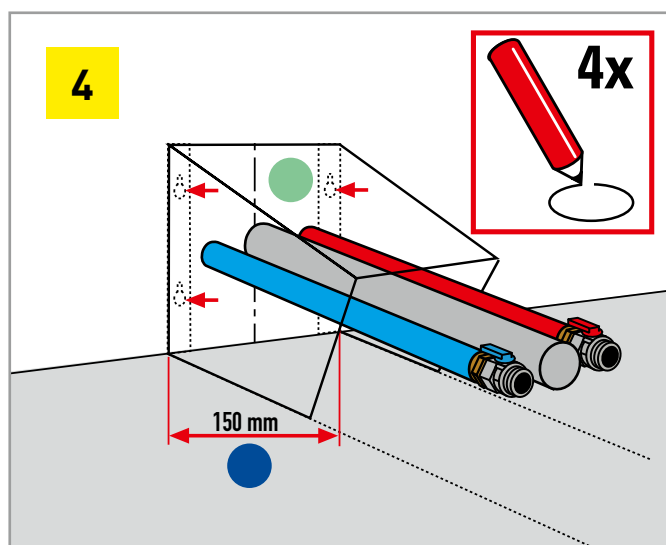


Edelstahl-Wandkanal mit Längenausgleich

Kanal-Innenmaß

Befestigungswinkel

Wand

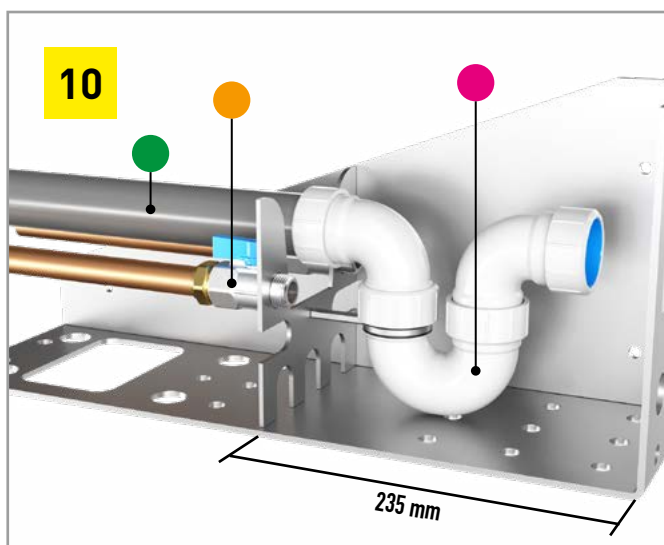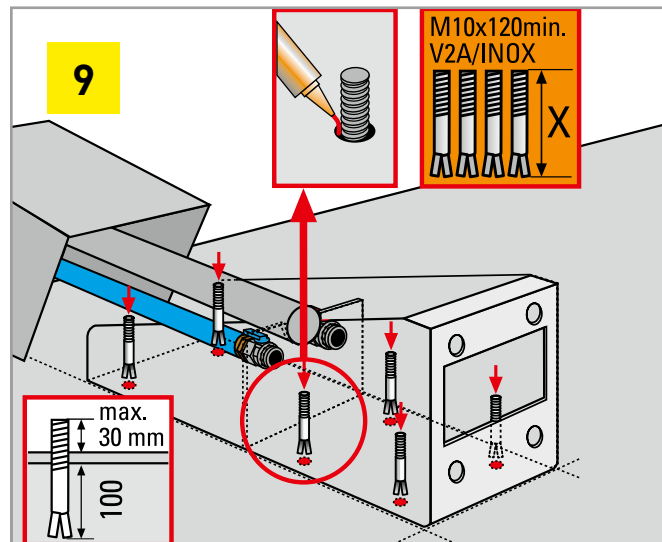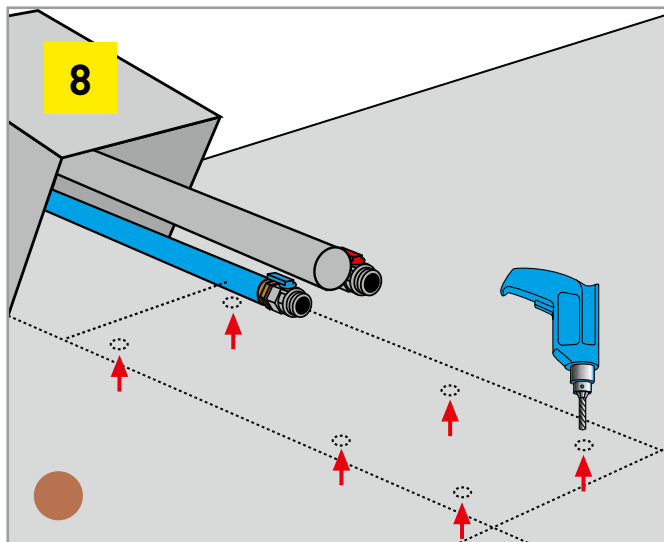

Fußboden




Siphon







2 Absperrhähne R 1/2" Innengewinde



40 mm HT Rohr Ablauf ca. 2% Gefälle bis zur Wand

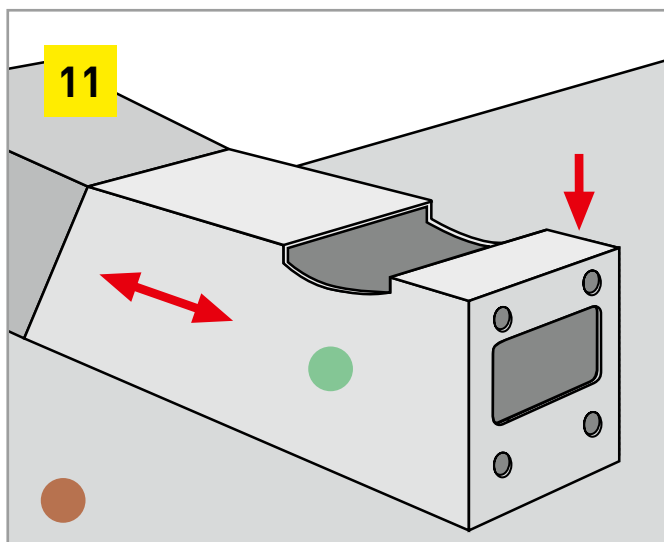




Edelstahl-Wandkanal mit Längenausgleich

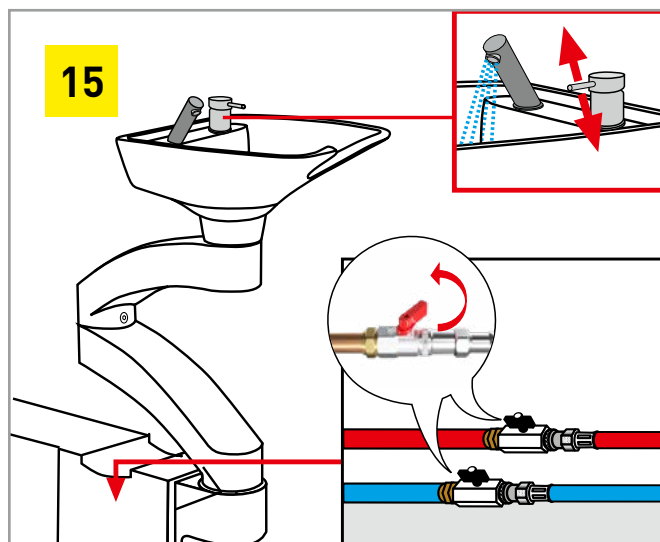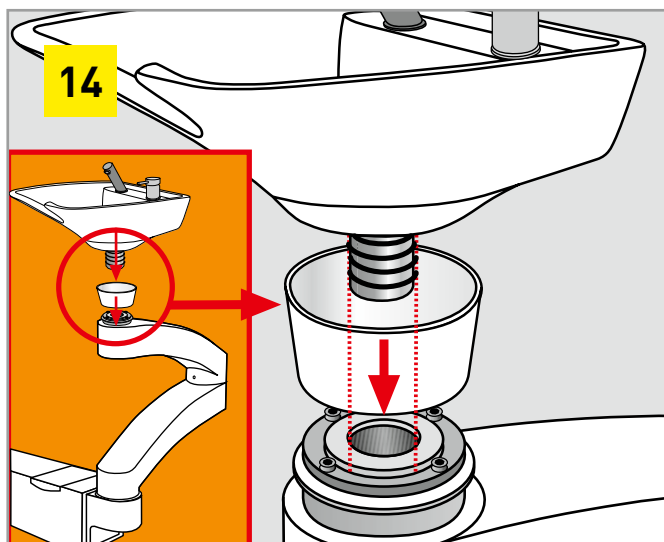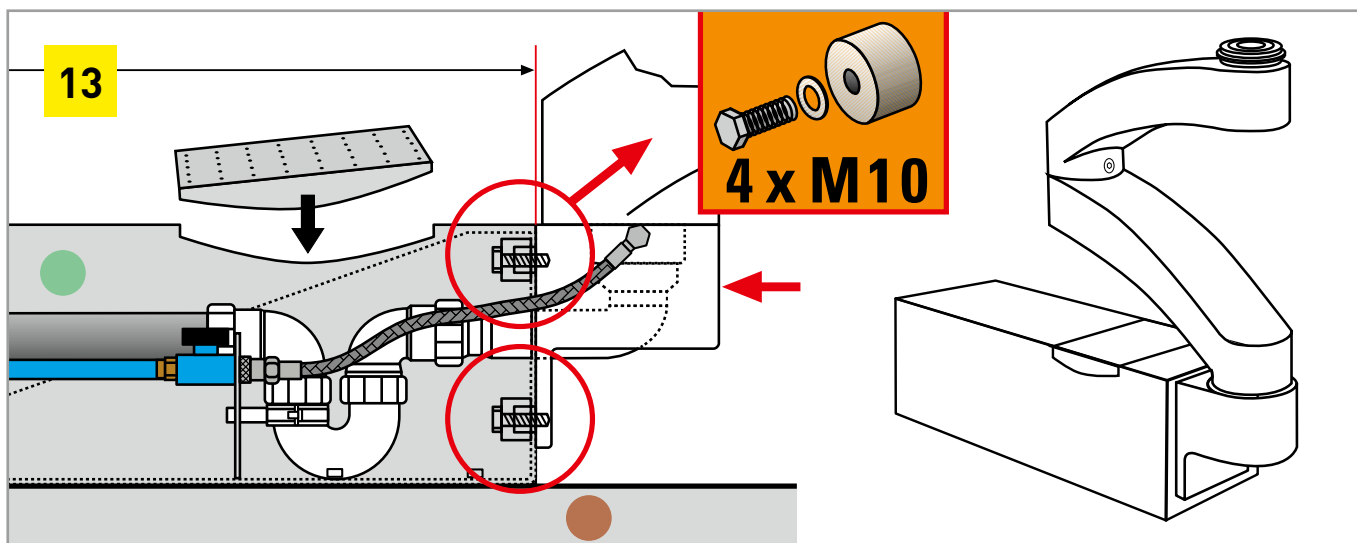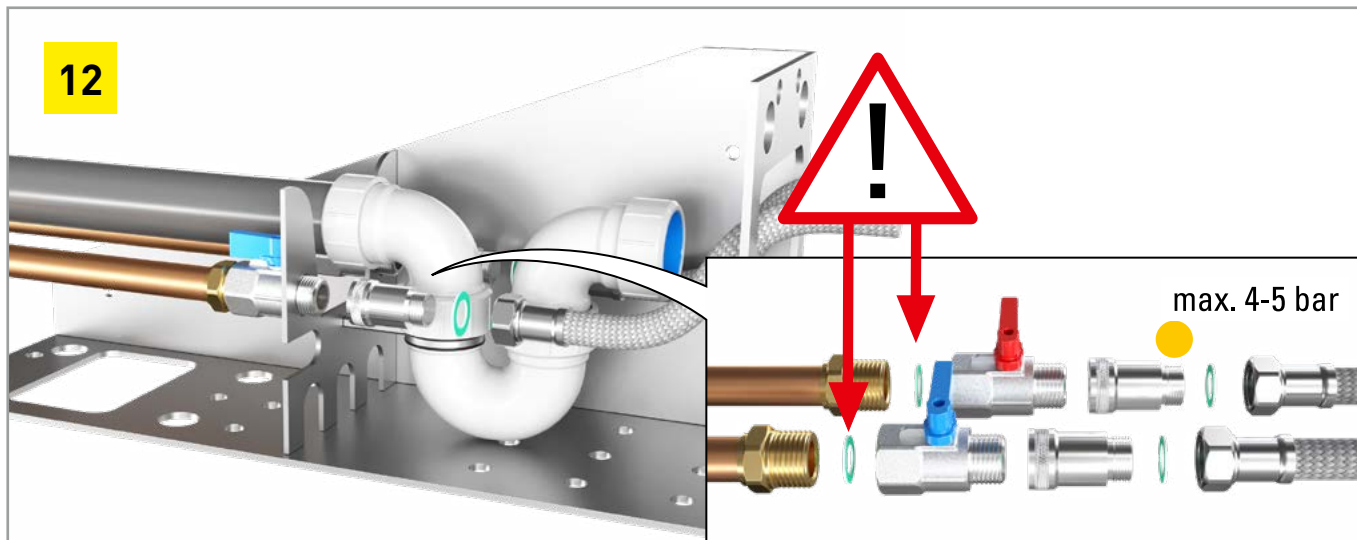

Fußboden



Edelstahl-Wandkanal mit Längenausgleich

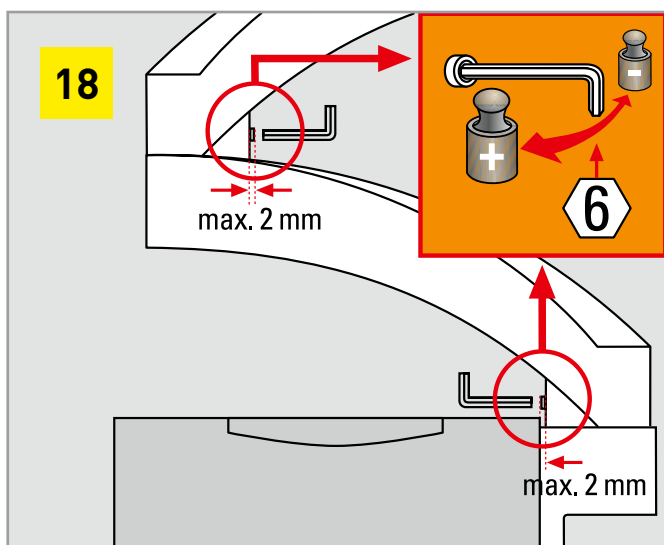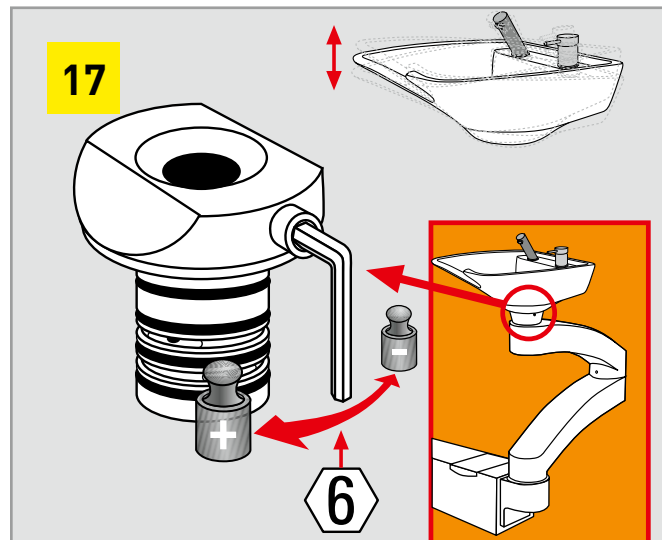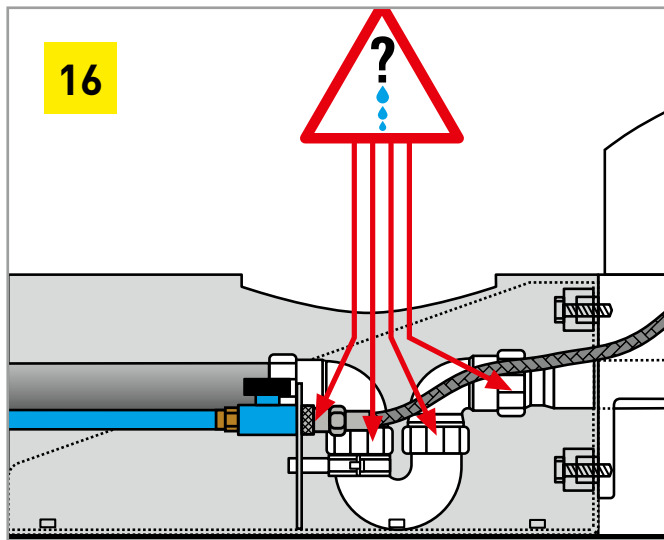


Nochmalige Überprüfung der gesamten Anlage. Einweisung des Betriebspersonals in Technik und Funktion durch den Einrichtungsmonteur.

Hinweis für den Besitzer:



Für diese ausgeführten Montagearbeiten muss der Einrichtungs-
monteur garantieren. Der Hersteller der Anlage übernimmt für diese
Arbeiten keine Garantieleistung.

Nach Betriebsschluss Absperrhähne schließen!

Contura Swing PLUS

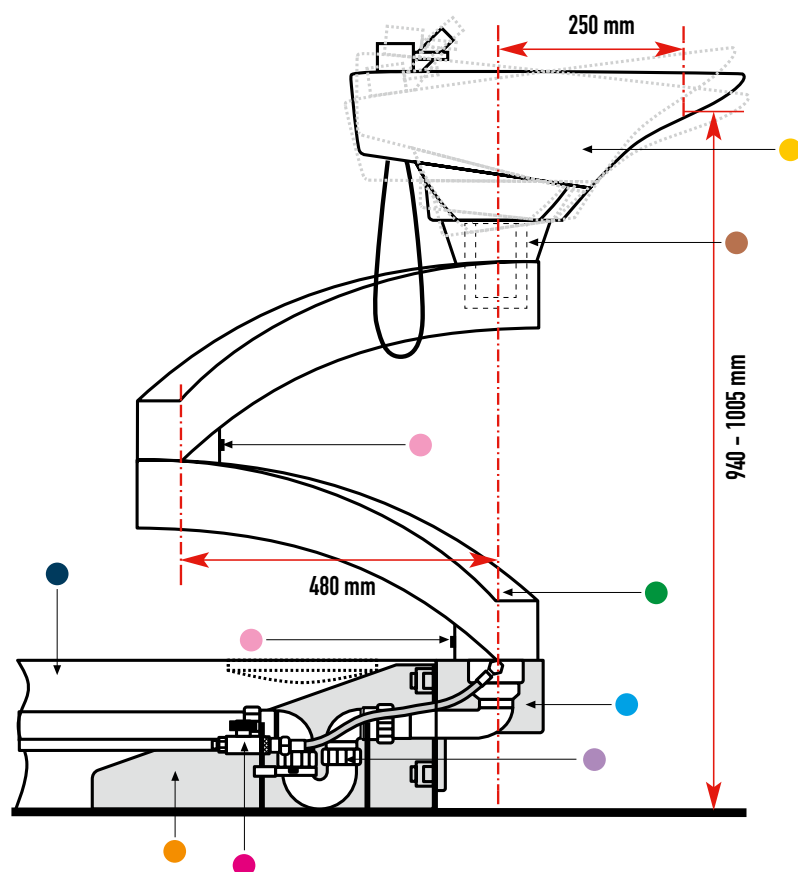


- Becken mit Mischbatterie und Drehzapfen
- Abdeckhülse
- Schwenkarm
- Gelenkbremse
- Wandflansch
- Siphon
- Absperrhähne
- Befestigungswinkel
- Edelstahl-Wandkanal

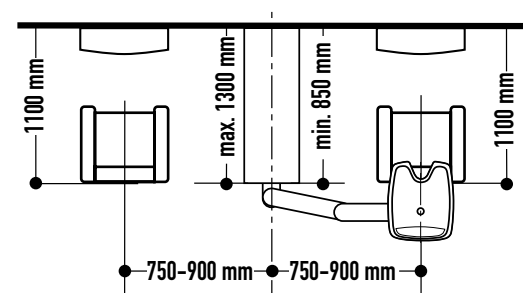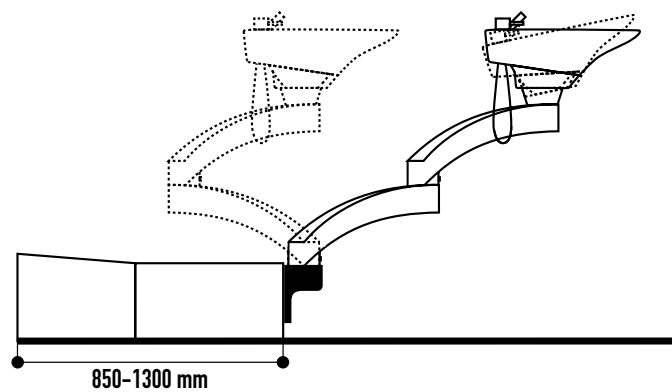


Beispiele für Platzeinteilung.


Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten.
Alle Maße sind ca. und in mm angegeben. Sie gelten als nicht rechtsverbindlich.

Contura Swing PLUS

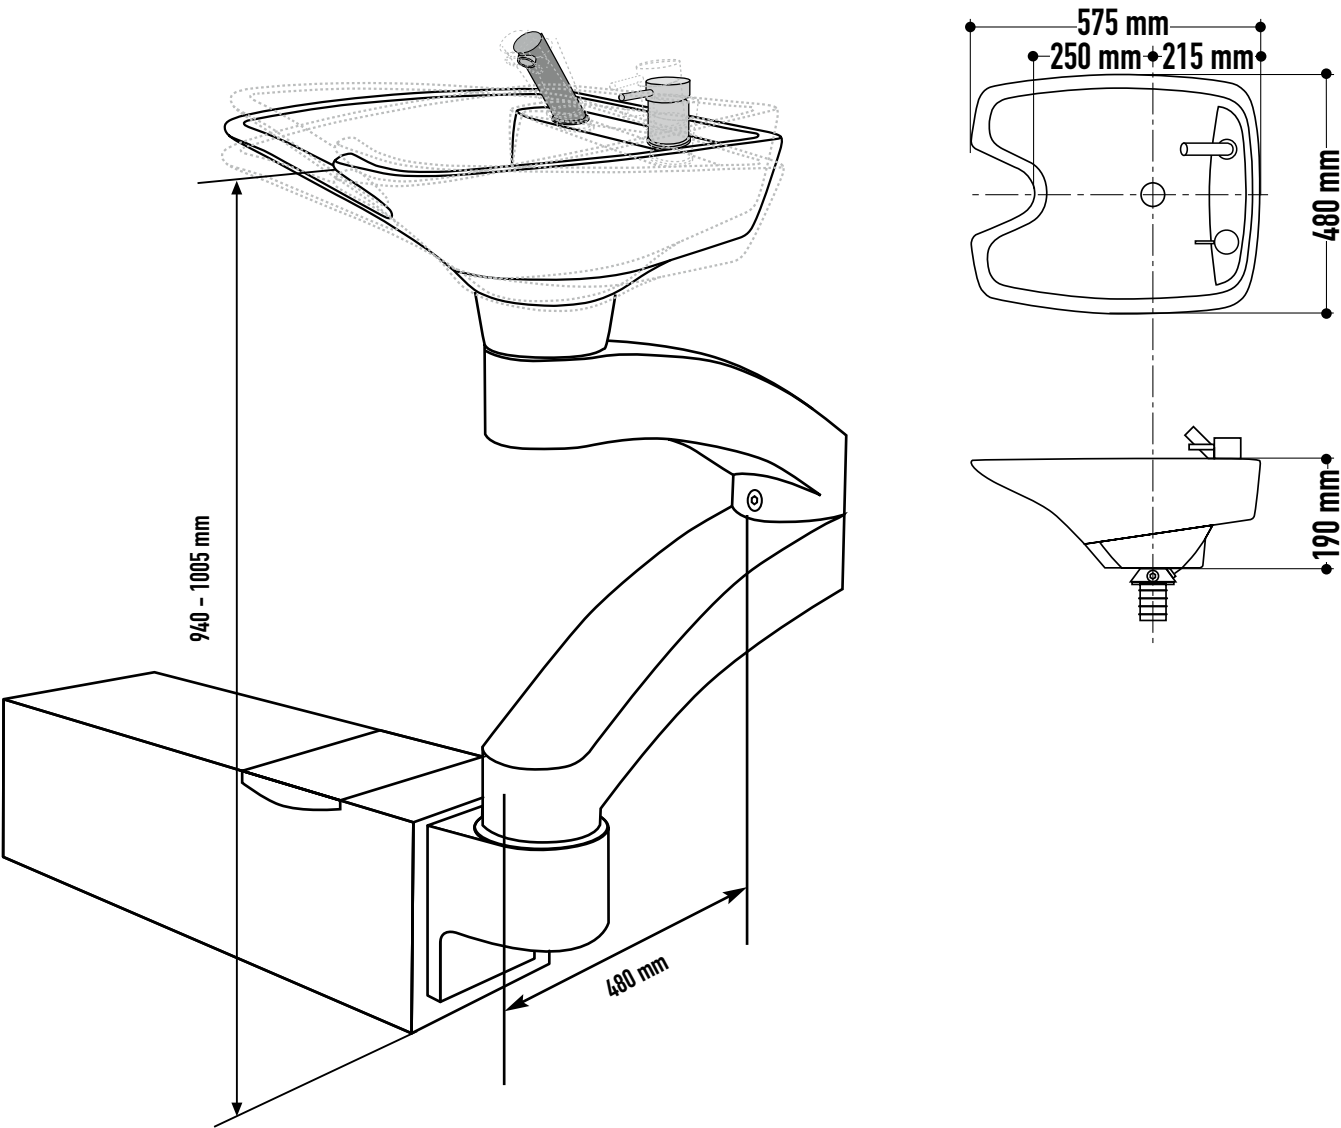

Contura Swing PLUS

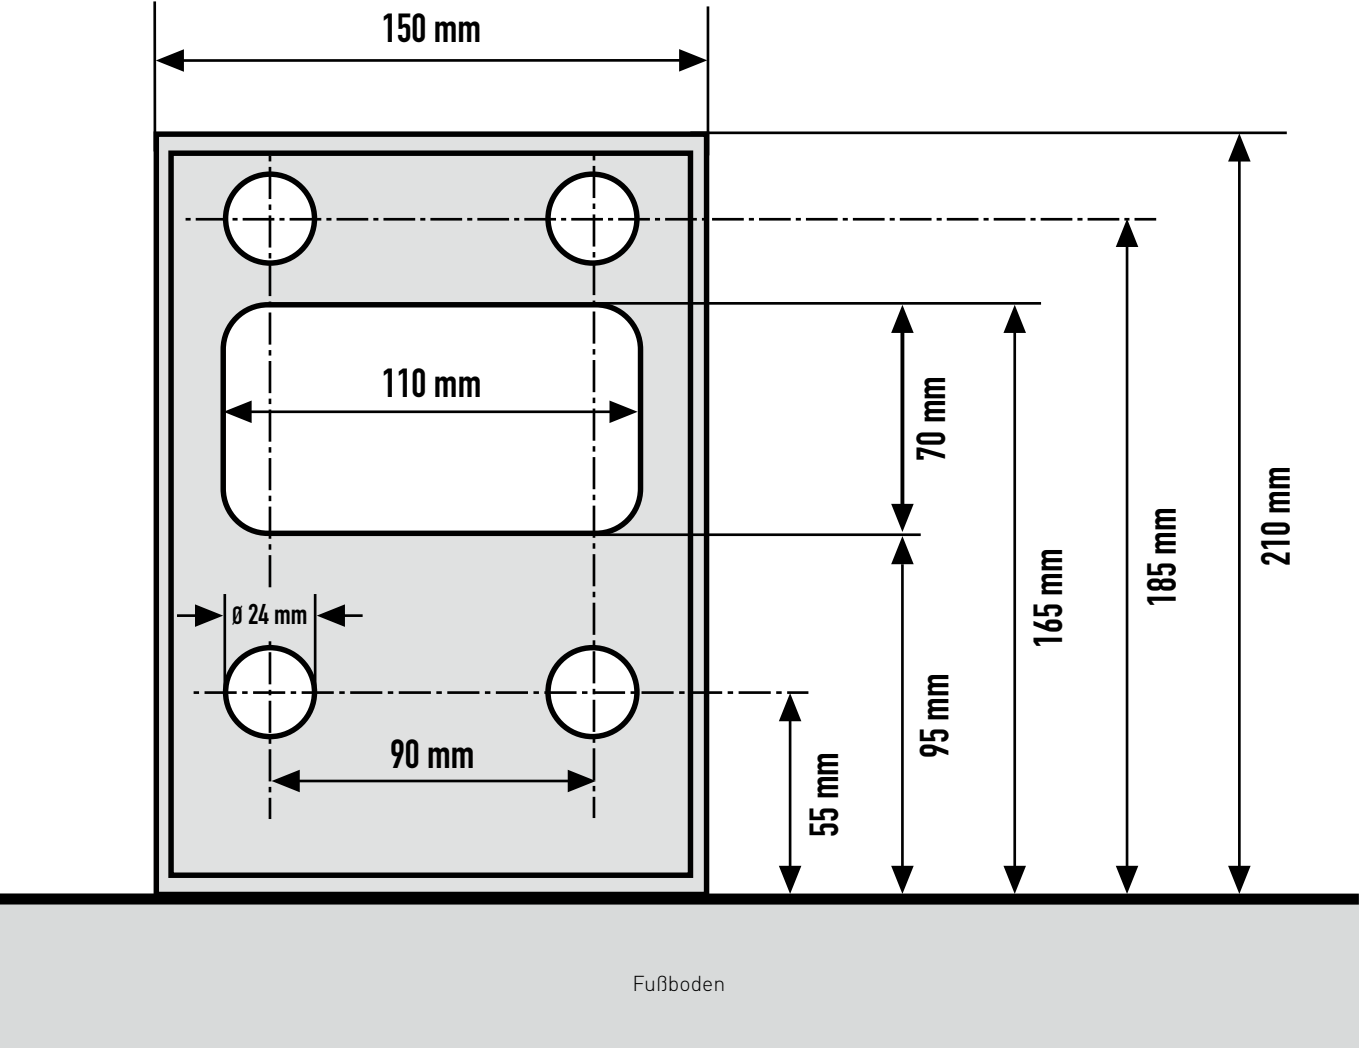

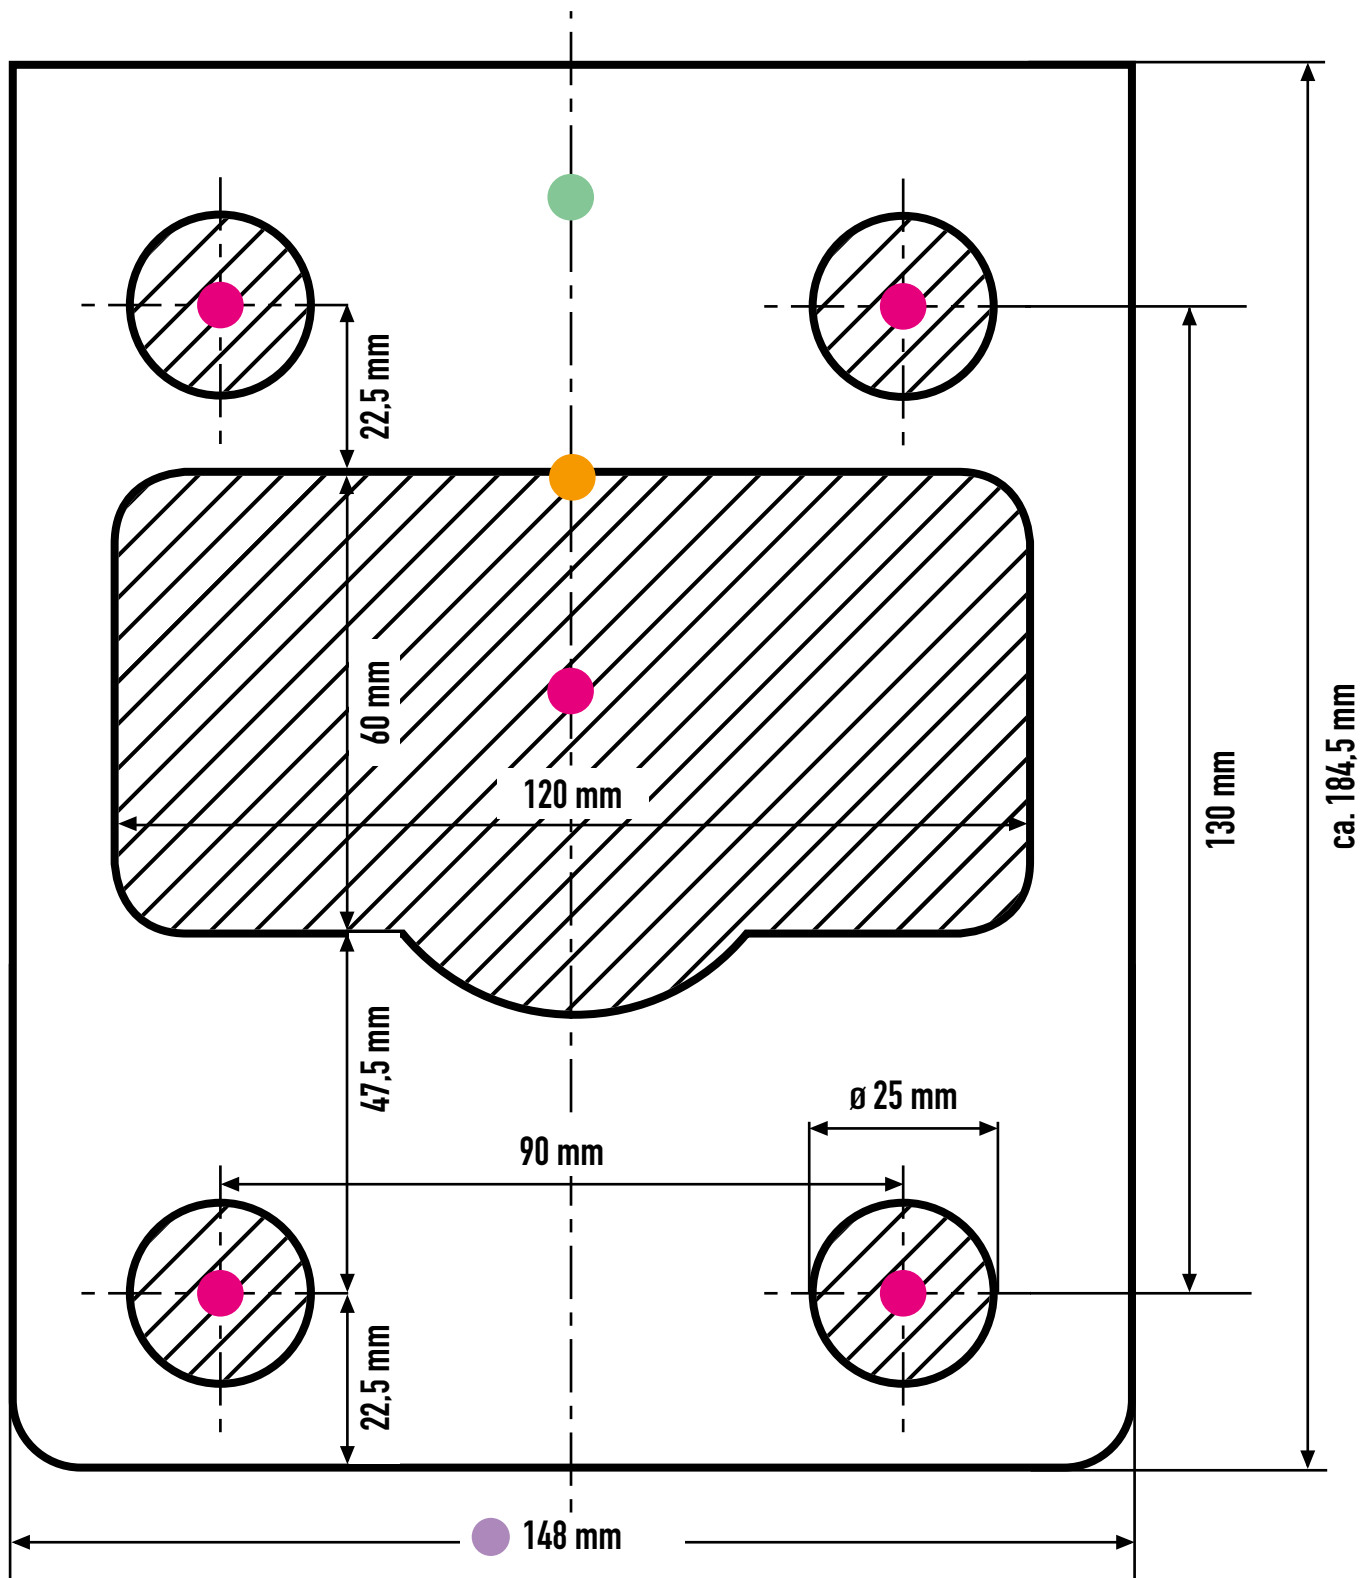

●
Ø 25 mm im Holz abbohren

●
Schablone aufkleben, Löcher abbohren, Durchbruch ausschneiden.

●
Außenkante Wandflansch

●
Alle Kanten vom Ausschnitt stark abrunden wegen Durchscheuern des Schlauches.

Jobst GmbH
Albert-Einstein-Str. 4
D-73529 Schwäbisch Gmünd

#welovehairstylists

☎ +49 7171 82004
✉ info@jobst-salon.de
💻 www.jobst-salon.de



Follow Jobst

